


ISTRUZIONI

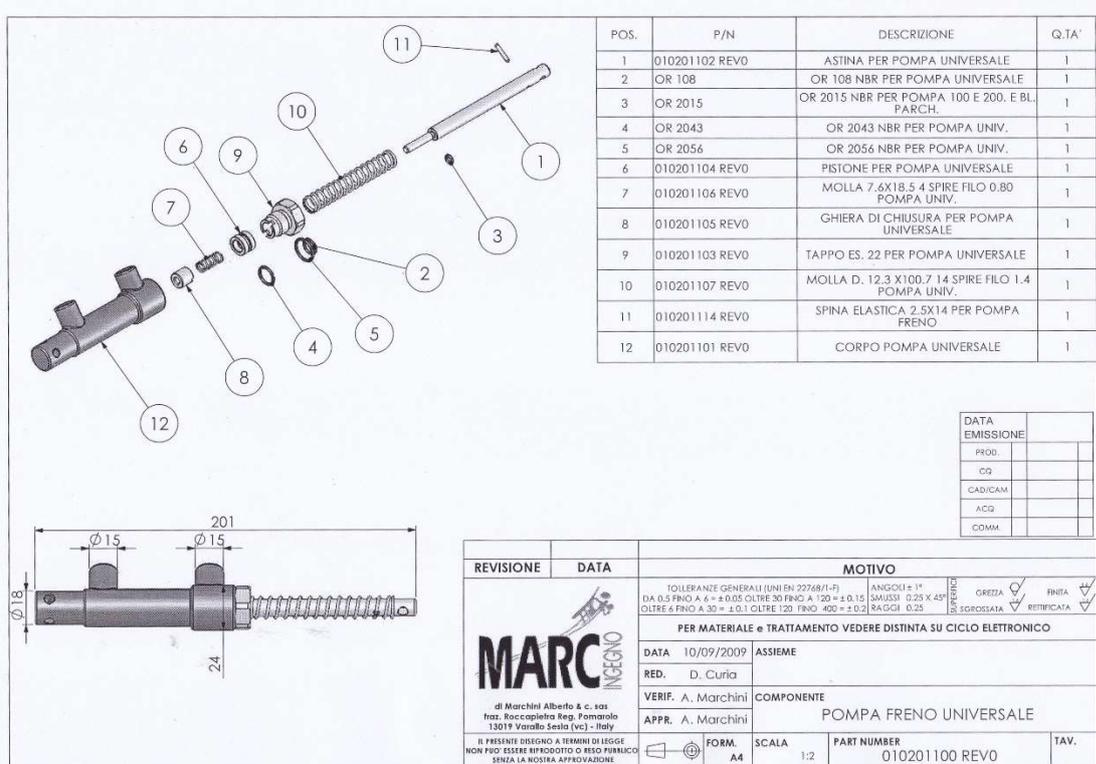

Premessa: il ripristino della pompa è da effettuarsi dopo aver svuotato l'impianto idraulico, tutti gli O-ring devono essere ingrassati.

Sequenze:

- Svitare il tappo esagonale (pos.9) ed estrarre tutta la meccanica dal corpo pompa (pos 12)
- Estrarre la spina elastica (pos.11), sfilare la molla (pos.10)
- Sostituire i 2 O-ring che sono presenti nel tappo esagonale (pos. 5 e 2)
- Svitare con forza la ghiera di chiusura (pos.8) dall'astina ed estrarre il pistone (pos.6)
- Sostituire l' O-ring (pos. 4) sul pistone (pos 6)
- Sostituire l' O-ring (pos.3) sull'astina
- Inserire il pistone (pos.6) nell'astina nuova (pos.1), con la relativa molla (pos.7) e chiudere con forza tramite la ghiera di chiusura (pos.8)
- Inserire il meccanismo appena montato nel corpo pompa (pos.12), avvitare il tappo esagonale (pos.9), inserire la molla (pos.10) nell'astina (pos.1) e chiudere con la spina (pos.11)

Verificare il funzionamento corretto della pompa esercitando pressione con le mani,

installare e riempire l'impianto con olio MINERALE, eseguire lo spurgo secondo la nostra specifica